

INTEX® HANDLEIDING AQUAQUEST™

BELANGRIJK

**DEZE HANDLEIDING BEVAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDS
INFORMATIE. LEES HET ZORGVULDIG DOOR ALVORENS
DE SUP TE GEBRUIKEN. BEWAAR DEZE HANDLEIDING
VOOR NASLAG.**

Door ons streven naar continue productverbeteringen heeft Intex het recht
productspecificaties en ontwerpen zonder kennisgeving te wijzigen,
wat zou kunnen resulteren in wijzigingen in de handleiding.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los
derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas
registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex
Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801

• Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen
Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK)
Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.

www.intexcorp.com

INTEX®

INHOUD

WAARSCHUWINGEN.....	3-4
TECHNISCHE SPECIFICATIES.....	5
BESCHRIJVING.....	5
OPBLAZEN.....	6
BEVESTIGING VAN DE ENKELBAND.....	6
BEVESTIGING VAN DE VIN.....	6
VERSTELBARE PEDDEL IN ELKAAR ZETTEN.....	7
ALGEMEEN GEBRUIK VAN DE SUP.....	7
LEEGLOPEN.....	8
ONDERHOUD EN OPSLAG.....	8
REPARATIES.....	8
PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN.....	9
BEPERKTE GARANTIE.....	10

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Bladzijde 2



WAARSCHUWING

Stand-up paddle (SUP) boarding is een intensieve sport waarbij de gebruikers worden blootgesteld aan onverwachte gevaren en risico's met mogelijk lichamelijk letsel tot gevolg. Het is belangrijk dat de gebruikers alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding volledig begrijpen en opvolgen om het risico van ernstig letsel of overlijden tot een minimum te beperken.

- Sta niet toe dat iemand het product gebruikt of monteert voordat diegene deze handleiding heeft gelezen en volledig begrijpt hoe het product werkt en wanneer en waar het gebruikt mag worden. Neem eventueel les van een instructeur voordat u dit product gebruikt.
- U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen wanneer u dit product gebruikt. Iedereen die dit product gebruikt, moet kunnen zwemmen en moet in goede gezondheid en lichamelijke conditie verkeren.
- Ga nooit alleen het water op. Ga alleen het water op met een ervaren partner.
- Kinderen moeten de volledige gebruikershandleiding door een ouder of voogd laten lezen en uitleggen. Kinderen mogen de SUP niet gebruiken tenzij zij onder toezicht van een volwassene staan.
- Let op aflandse wind en stromingen. Niet gebruiken bij felle wind, slecht weer, zware surfomstandigheden of wanneer er onweer is voorspeld.
- Controleer de weersvoorspellingen aangezien de weersomstandigheden snel kunnen verslechteren. Zorg er altijd voor dat u snel een schuilplaats kunt bereiken.
- Draag de SUP niet in winderige omstandigheden. Het board kan wegwaaien en ernstig letsel toebrengen aan de gebruiker of aan anderen in de omgeving.
- Dit is geen levensreddend product. U moet een goedgekeurd reddingsvest en hoofdbescherming dragen (indien van toepassing). Lokale autoriteiten kunnen u beboeten als u niet voor elke persoon een goedgekeurd reddingsvest heeft.
- Duik of spring nooit van dit product af.
- Gebruik dit product nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen of wanneer u moe bent.
- Snelle stromingen, golven, getijden en golfslag van boten kunnen allemaal gevaren veroorzaken, vooral voor een onervaren gebruiker. Gebruikers moeten altijd ervaring opdoen in kalm water voordat zij zich aan deze meer uitdagende situaties wagen.
- Pas op voor dingen in het water zoals rotsen, takken, steigers, andere boten en paddleboards en zelfs zwemmers. Als u tegen een van deze dingen botst, kunt u de controle over het board verliezen en gewond raken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



WAARSCHUWING

- Verlaat nooit het board, zelfs niet als u de peddel verliest. U kunt nog steeds met uw handen peddelen wat veiliger is dan proberen terug te zwemmen naar de kant.
- Het raken van een zwemmer met het board of de peddel kan ernstig letsel veroorzaken of zelfs de dood tot gevolg hebben.
- Overschrijd nooit het maximaal aanbevolen gewicht. Het totale gewicht van personen en uitrusting moet gelijkmatig verdeeld zijn.
- Een veiligheidslijn moet te allen tijde worden gebruikt. Dit voorkomt dat u niet van het board gescheiden raakt wanneer u valt.
- Controleer de SUP en de veiligheidslijn voor en na gebruik altijd op tekenen van slijtage. Als de veiligheidslijn tekenen van slijtage vertoont, moet u de lijn onmiddellijk vervangen.
- Gebruik dit product nooit 's nachts of in het donker.
- Dit product is ontworpen voor gebruik als persoonlijk watervaartuig. Het mag niet op het land worden gebruikt of door een waterscooter of ander middel worden gesleept. Voeg geen zeil of motor toe, of enig ander middel om de SUP voort te bewegen.
- Dit product mag niet worden gewijzigd of gebruikt voor een andere toepassing dan waarvoor het is ontworpen.
- Gebruik uw SUP nooit als deze niet goed is opgeblazen. Het gebruik van een opblaasbare SUP die te veel of te weinig opgeblazen is, verhoogt het risico op letsel.
- Gebruik dit product niet in ondiep water, aangezien de vinnen tegen onder water liggende voorwerpen kunnen stoten waardoor schade aan de vinnen en/of vingeleuven kan ontstaan.
- Informeer iemand aan land over uw vaarroutes en de tijd waarop u weer bij uw vertrekpunt denkt te zijn.
- Maak u voor het gebruik van de SUP vertrouwd met de plaatselijke wetten, regels en voorschriften (zoals veiligheidslijnen, reddingsvesten, radio's, fluitje, waterdichte zaklampen en sleeplijnen).
- Bevestig geen voorwerpen aan uw SUP die bij een val verder letsel kunnen veroorzaken.
- Vermijd elk contact tussen de SUP en scherpe voorwerpen of schadelijke vloeistoffen (zoals olie, zuur).
- Zorg dat de aanbevolen werkdruk niet wordt overschreden. Niet te hard opblazen. Gebruik geen luchtcompressor.
- Vervoer het product niet onder volle druk. Reizen van lage naar grote hoogten verhoogt de luchtdruk in de luchtkamer en kan het product beschadigen door overdruk.



VOLG DEZE REGELS OM VERDRINKING, ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD TE VOORKOMEN.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Bladzijde 4

Technische Specificaties

MODEL	L ^h	W ^h	H ^h	+ 			↔ ● ↔
	m/in	m/in	m/in	lbs	kg		bar (psi)
AQUAQUEST 240	2,44/96	0,76/30	0,13/5	200	90	1	1,24 (18)
AQUAQUEST 320	3,20/126	0,81/32	0,15/6	330	150	1	1,24 (18)

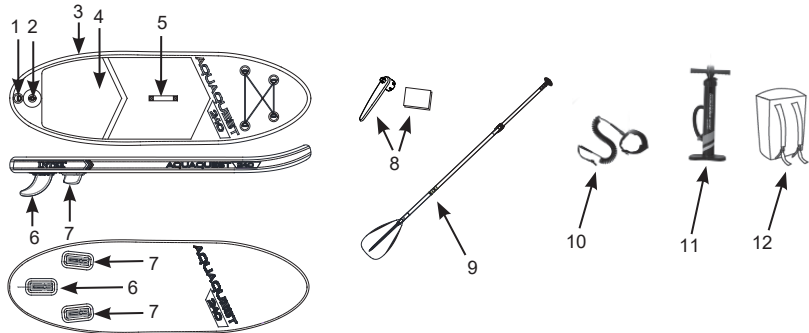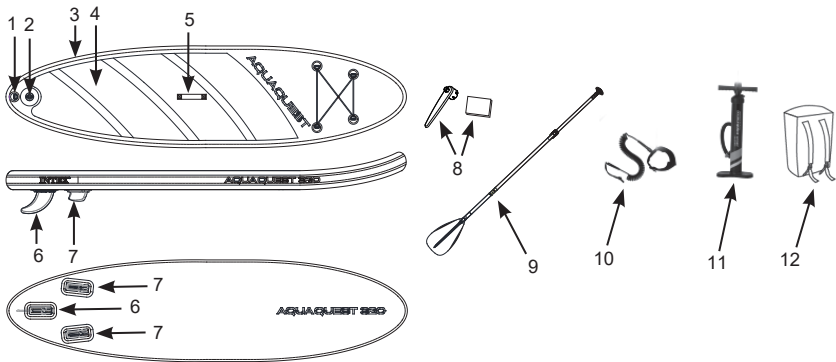Beschrijving**AQUAQUEST 240****AQUAQUEST 320**

Productbeschrijving			
1	Veiligheidslijn D-ring	7	Kleine vin
2	Ventiel	8	Moersleutel en reparatiemateriaal
3	SUP	9	Verstelbare peddel
4	Antislipmat	10	Enkelband
5	Handvat	11	Handpomp
6	Grote vin	12	Rugzak


LET OP: Tekening slechts voor illustratieve doeleinden. Kan afwijken van bijgesloten product. Niet op schaal.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


Bladzijde 5

Opblazen:

1. Zoek een vlak oppervlak vrij van scherpe voorwerpen.
2. Haal het product uit de rugzak en vouw het uit met het ventiel naar boven.
3. Open de ventieldop. Zorg ervoor dat de ventielen in de bovenste (dichte) stand staat. Als de ventielen omlaag staat en er lucht ontsnapt, duw de pen voorzichtig naar binnen en draai deze tegen de wijzers van de klok in om het ventiel te sluiten (stand omhoog). De pen moet omhoog komen en in de stand omhoog (gesloten) blijven.

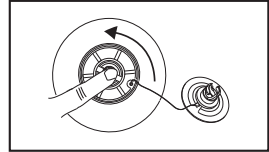


4. Schroef de opblaasslang op de opblaaspoort van de pomp. Zorg ervoor dat de zwarte pin in de handpomp is gestoken. Als de pen is ingebracht, staat de pomp nu in de "double action"-modus, wat betekent dat de luchtstroom zowel bij de opwaartse als de neerwaartse slag optreedt.

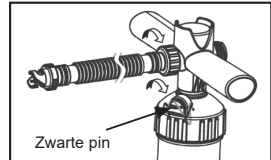

Bij ongeveer **0,8 bar (12 psi)** of wanneer het opblazen van beide stroken moeilijk wordt, verwijdert u de zwarte pen, de pomp staat nu in de "single action" modus, wat betekent dat u alleen op de neerwaartse slag opblaast. Dit maakt het opblazen gemakkelijker bij hogere druk.

5. Steek de opblaasslang in het ventiel en draai met de klok mee om deze vast te zetten.
6. Pomp het board op tot een druk van **1,24 bar (18 psi)**.

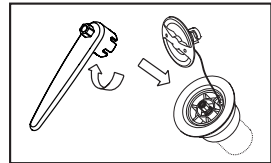


WAARSCHUWING: Zorg dat de aanbevolen werkdruk niet wordt overschreden. Gebruik geen luchtcompressor. Te hard oppompen zal het product beschadigen en de garantie ongeldig maken.

7. Verwijder de slang van het ventiel en plaats de ventieldop terug.
8. Als het ventiel of de basis lekt gebruikt u de bijgeleverde sleutel om het ventiel met de klok mee vast te draaien en het lek te stoppen.


LET OP: Om de drukmeter niet te beschadigen, verwijder de beschermende schuim niet dat zich rond de drukmeter op het handvat van de pomp bevindt.

Bevestiging Van De Enkelband:

Bevestig de veiligheidslijn aan de D-ring die zich aan het uiteinde van de SUP bevindt.

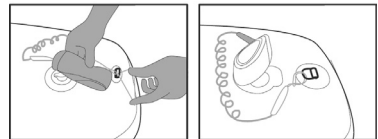
**Bevestiging Van De Vinnen:**

1. Schuif de grote vin in de middelste gleuf.
2. Schuif de kleinere vinnen in de linker en rechter gleuf.
3. Zorg ervoor dat alle vinnen goed in de gleuven vastzitten.

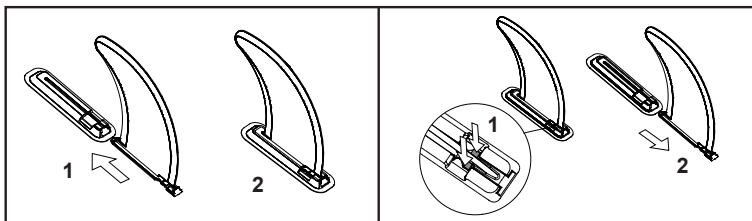

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Bladzijde 6

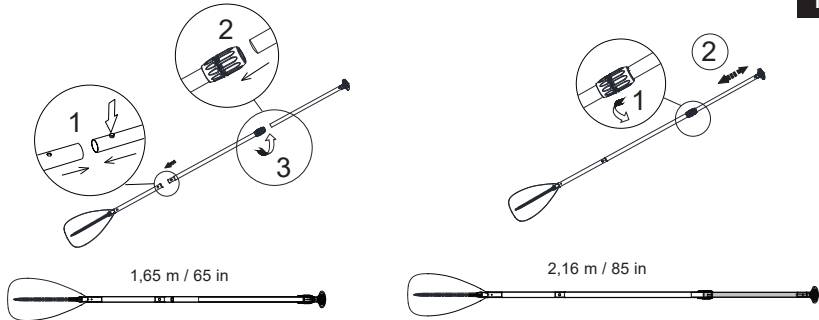Verstelbare Peddel In Elkaar Zetten:**43
IO****WAARSCHUWING**

Langdurige blootstelling aan de zon kan de levensduur van het board verkorten. Laat het board na gebruik niet langer dan 1 uur in direct zonlicht staan.

Algemeen Gebruik Van De SUP:

1. Pas de lengte van de peddel aan voordat u de SUP gebruikt: voeg een handbreedte (ongeveer 15 cm/6 inch) boven uw hoofd toe (Fig. 1).
2. Ga op uw knieën op het board zitten (Fig. 2).
3. Sta daarna voorzichtig op met één been (Fig. 3).
4. Sta op met het andere been en hou uw handen op het board (Fig. 4).
5. Behoud uw balans met de peddel (Fig. 5).
6. Ga in het midden van de SUP staan en kijk naar voren met uw voeten ongeveer een schouderbreedte uit elkaar en uw knieën licht gebogen (Fig. 6).
7. Plaats één hand bij het uiteinde van de peddel. Plaats de andere hand op de schacht van de peddel ongeveer 61 cm (24 in) onder het handvat.
8. Begin te roeien als u staat (Fig. 7).
9. Om rechttuit te gaan, peddelt u afwisselend links en rechts van de SUP met hetzelfde aantal slagen aan elke kant.
10. Om naar links te gaan, peddelt u aan de rechterkant van de SUP. Om naar rechts te gaan, peddelt u aan de linkerkant.

LET OP: Neem eventueel les van een instructeur voordat u dit product gebruikt.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



Bladzijde 7

Leeglopen:

1. Verwijder de vinnen en de enkelband, en demonteer de peddel.
2. Met de SUP opgeblazen en het ventiel gesloten, reinigt u de SUP en accessoires met schoon water. Zorg ervoor dat de SUP en toebehoren volledig droog zijn alvorens deze op te bergen.
3. Open de ventieldop, duw de ventielen naar binnen en draai deze met de wijzers van de klok mee om het vast te zetten in de stand omlaag (open).

OPGELET: De luchtdruk in de SUP is hoog. Houd uw gezicht niet direct boven het ventiel om niet met de initiële luchtstoot in aanraking te komen.

4. Vouw de SUP, beginnend bij de neus met de antislipmat aan de binnenkant en de vingleuven aan de buitenkant. Dit voorkomt beschadiging van de antislipmat. Druk alle lucht uit de SUP bij het opvouwen.
5. Wanneer het product is leeggelopen, duw de pen tegen de wijzers van de klok in totdat deze omhoog gaat en in de stand omhoog (gesloten) blijft. Plaats de ventieldop terug.
6. Wikkel de riem om de opgerolde SUP, maak de gesp vast, en plaats de SUP en accessoires in de rugzak.

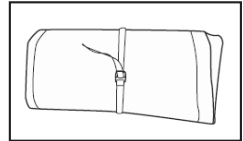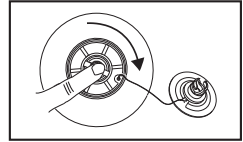

Onderhoud En Opslag:

U hoeft maar heel weinig te doen om uw SUP jarenlang in goede staat te houden. Als u het in een kast, kelder of garage bewaart, raden wij u aan een koele, droge plaats te kiezen en ervoor te zorgen dat de SUP schoon en droog is voordat u het opbergt - anders kan het gaan schimmelen.

Laat de SUP niet achter in direct zonlicht of bewaar deze niet in een te warme omgeving, zoals in een gesloten voertuig. Overmatige hitte zal de druk in de SUP verhogen tot boven de aanbevolen werkdruk en kan de SUP beschadigen. Als u de SUP tijdelijk in de zon moet opbergen, bescherm de SUP dan door deze af te dekken met een handdoek of op een schaduwrijke plaats op te bergen. Laat een kleine hoeveelheid druk van de SUP af om drukopbouw door hitte mogelijk te maken. Pomp de SUP weer op tot de aanbevolen werkdruk alvorens het weer te gebruiken.

Maak uw SUP na gebruik schoon om schade door zand, zout water of blootstelling aan de zon te voorkomen. Het meeste vuil kan worden verwijderd met een tuinslang, een spons en milde zeep. Zorg ervoor dat de SUP volledig droog is als u het board opbergt. Bewaar het product en de accessoires op een droge, temperatuurgeregelde opslagplaats tussen 0°C (32°F) - 40°C (104°F).

Reparaties:

1. Lokaliseer eerst het lek. Met wat zeepwater kunt u snel de bron van het lek vinden. Laat het board leeglopen en maak het gebied rond het lek grondig schoon.
2. Knip een rond stuk reparatiemateriaal dat groot genoeg voor het lek en zorg voor een overlap van ongeveer 1,5 cm (1/2").
3. Breng wat lijm (niet meegeleverd) aan op het reparatiemateriaal en de beschadigde plaats. U kunt zachte PVC lijm gebruiken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing en de toepassing van de lijm.
4. Plaats het reparatiemateriaal op de beschadigde plaats en **DRUK KRACHTIG VAST**. U kunt eventueel een gewicht gebruiken tijdens het drogen van de lijm.
5. Wacht 24 uur voordat u het board weer gebruikt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Bladzijde 8

Problemen en oplossingen

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De handpomp werkt niet	• De opblaasslang is verstopt, gedraaid of beschadigd. • De verbinding tussen de opblaasslang - handpomp en/of opblaasslang - opblaasventiel op het product is niet goed gemaakt. • Pompdrukmeter werkt niet.	• Verwijder eventuele verstoppingen uit de slang, maak de slang recht of vervang deze wanneer schade wordt waargenomen. • Controleer of alle verbindingen goed gemaakt zijn en maak ze, indien nodig, opnieuw.
SUP is doorboord of lekt	• Terwijl de SUP opgeblazen is, spuit zeepwater rond het opblaasventiel. • Terwijl de SUP opgeblazen is, spuit zeepwater over het dek en de zijkanalen.	• Als er bellen waarneembaar zijn, draai het ventiel vast met de meegeleverde sleutel. Laat de SUP leeglopen, bereik de moer vanaf de onderkant van de SUP, breng de sleutel op het ventiel aan en draai deze met de klok mee totdat de moer volledig is vastgedraaid. • Als er bellen op de naden en het dek waarneembaar zijn, kunt u het gat eenvoudig repareren met de meegeleverde pleisters en sterke lijm (niet inbegrepen). Zie de sectie "Reparaties" voor meer informatie. • Neem contact op met Intex Service.
De vin valt er gemakkelijk af	• Controleer of de vin juist en stevig is vastgemaakt.	• Schuif de vin helemaal in de vingleur en zorg ervoor dat de hendel op de vin juist op zijn plaats vastzit.
Water of vocht binnenin de SUP	• Onmiddellijke actie is vereist.	• Verwijder het opblaasventiel volledig van de SUP met behulp van de meegeleverde sleutel speciaal voor het opblaasventiel. Pomp gedurende 20 minuten herhaaldelijk lucht door het open gat. Leg de SUP gedurende minstens 24 uur plat in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. Breng het opblaasventiel weer op de SUP aan.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Bladzijde 9

Beperkte Garantie

Uw INTEX SUP is gefabriceerd met gebruikmaking van de beste kwaliteit materialen en vakmanschap. Alle INTEX producten zijn gecontroleerd en in orde bevonden vóór het verlaten van de fabriek. Deze Beperkte Garantie geldt alleen voor de INTEX SUP.

Deze beperkte garantie wordt verstrekt als aanvulling op en zonder afbreuk te doen aan uw consumentenrechten. Indien deze garantie niet overeenkomt met een van uw wettelijke rechten, zullen de wettelijke rechten gelden.

De voorwaarden van deze Beperkte Garantie gelden slechts jegens de eerste eigenaar. Deze beperkte garantie geldt allen voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Bewaar uw originele aankoopbon bij deze handleiding, daar het aankoopbewijs dient te worden overlegd in geval van een klacht. Zonder aankoopbon is deze Beperkte Garantie niet geldig.

Indien er zich een productiefout binnen bovenstaande periode voordoet kunt u contact opnemen met het juiste servicecentrum, te vinden in de lijst met servicecentra. INTEX SERVICE zal de klacht met u bespreken en u eventueel vragen het artikel op te sturen voor inspectie. Indien er sprake is van garantie wordt het product kosteloos gerepareerd of vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig product (Intex bepalende factor).

Andere garanties dan deze en de wettelijk bepaalde rechten in uw land zijn niet van toepassing. Intex, haar agentschappen en/of medewerkers zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk jegens de koper of enige andere partij voor indirecte of vervolgschade veroorzaakt door de INTEX SUP van welke aard dan ook. Het is mogelijk dat sommige landen of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid wegens bijkomende schade of gevolgschade niet toelaten. In dit geval zijn de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op u.

Deze beperkte garantie is niet van toepassing in onderstaande gevallen:

- Indien de INTEX SUP is onderworpen aan nalatigheid, abnormaal gebruik, een ongeluk, onjuist gebruik, slepen en onjuist onderhoud of opslag;
- Indien de INTEX SUP onderhevig is aan schade veroorzaakt door omstandigheden buiten de macht van Intex, inclusief maar niet beperkt tot, gaatjes, scheuren, schaafplekken of normale slijtage;
- Op artikelen welke niet van het merk Intex zijn of Intex artikelen welke in combinatie met artikelen/onderdelen van een ander merk gebruikt worden; en/of
- Indien er niet toegestane aanpassingen, reparaties of demontage van de INTEX SUP zijn uitgevoerd door iemand anders dan een medewerker van Intex service.

Lees de handleiding nauwkeurig en aandachtig en volg alle instructies aangaande gebruik en onderhoud van uw INTEX SUP op. Controleer de SUP altijd vóór gebruik. Als u de aanwijzingen niet opvolgt, kan de Beperkte Garantie vervallen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Bladzijde 10